


Mit 3 Schrauben kann des Unterteil des Häckslers (Auflagefläche mit Rädern und Fangkorb) vom Oberteil gelöst werden




Leitung zum Korbensor (ist der Korb eingefahren und verriegelt ?)

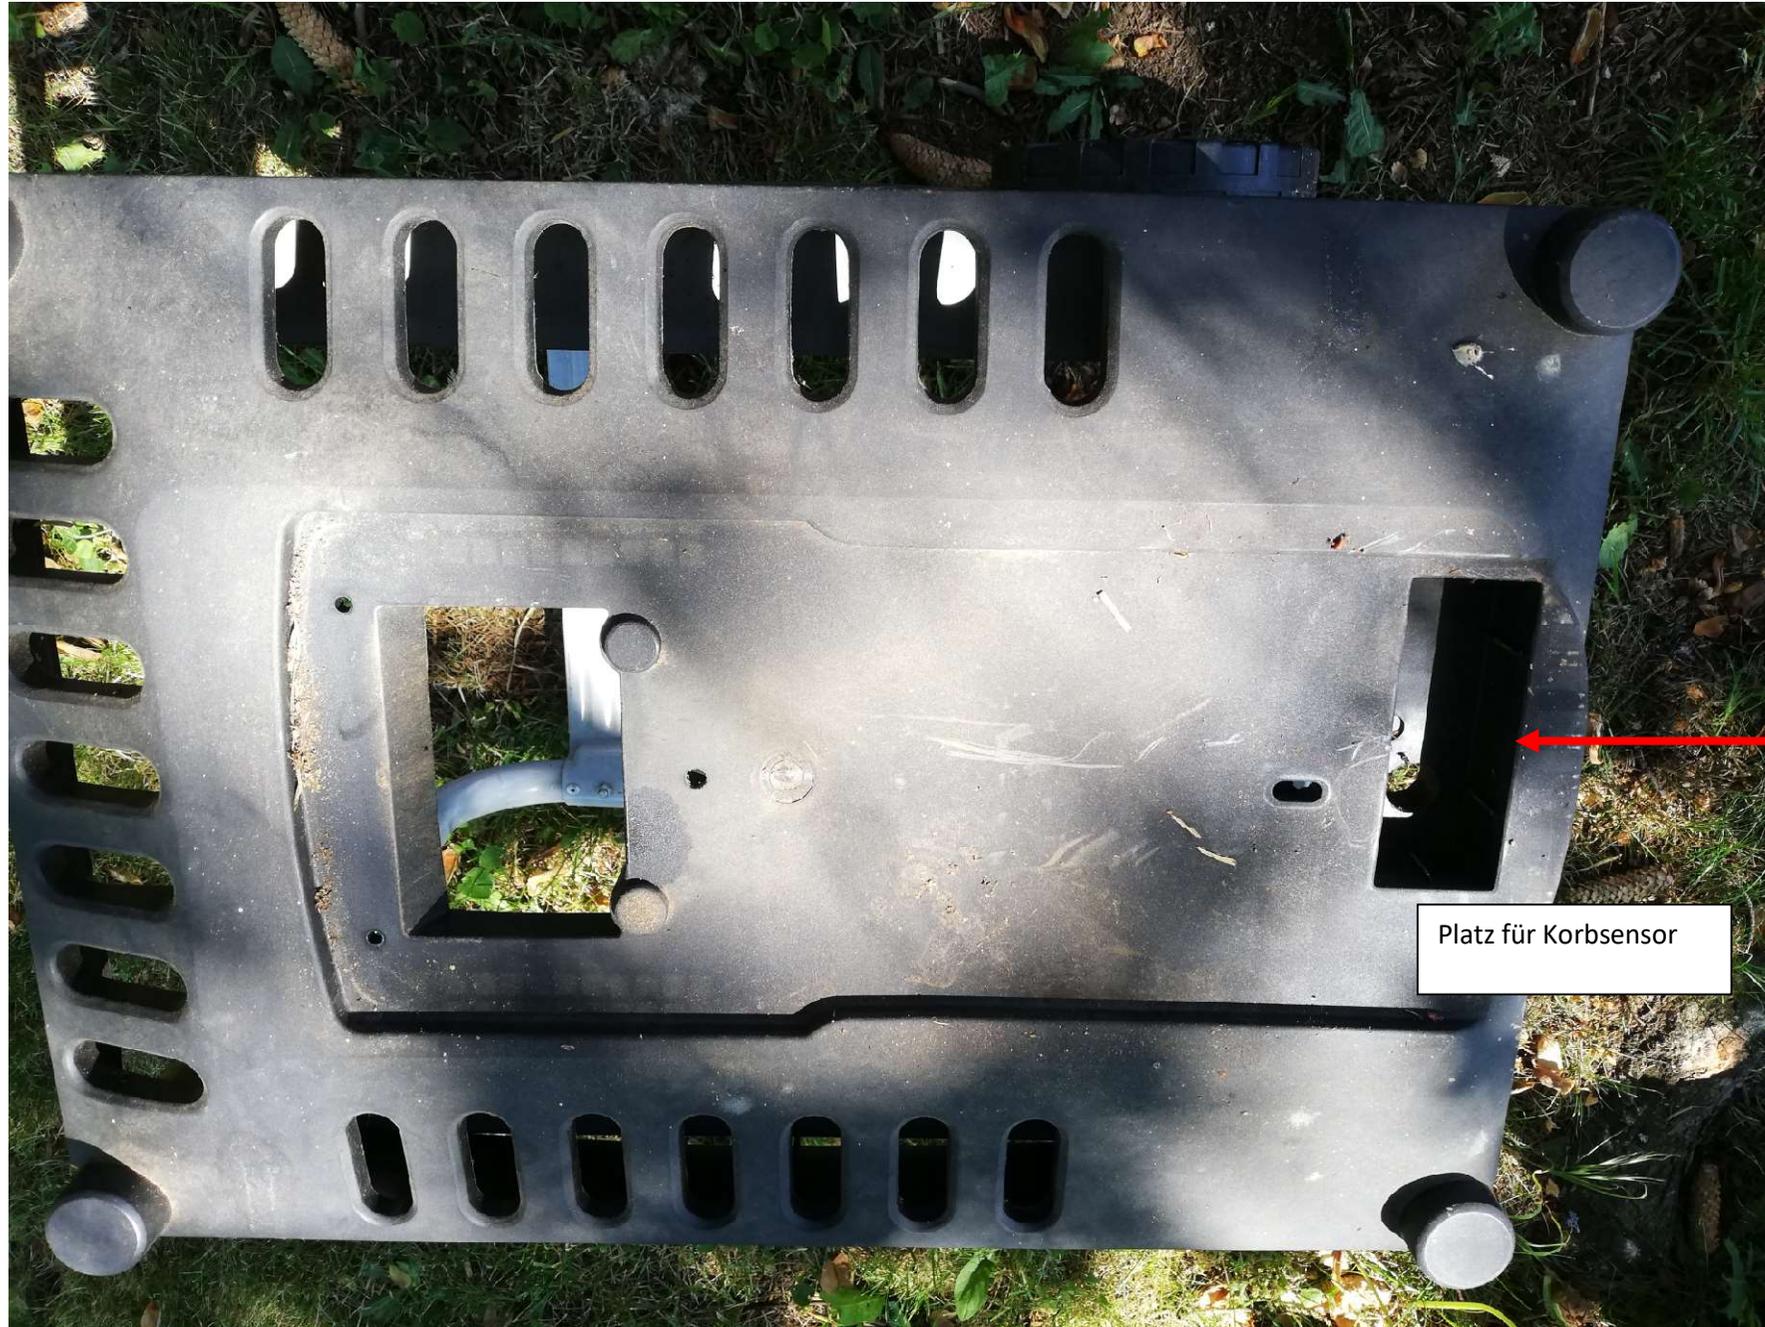

In diesem Rechteck ist der Korbsensor



Elektronik:

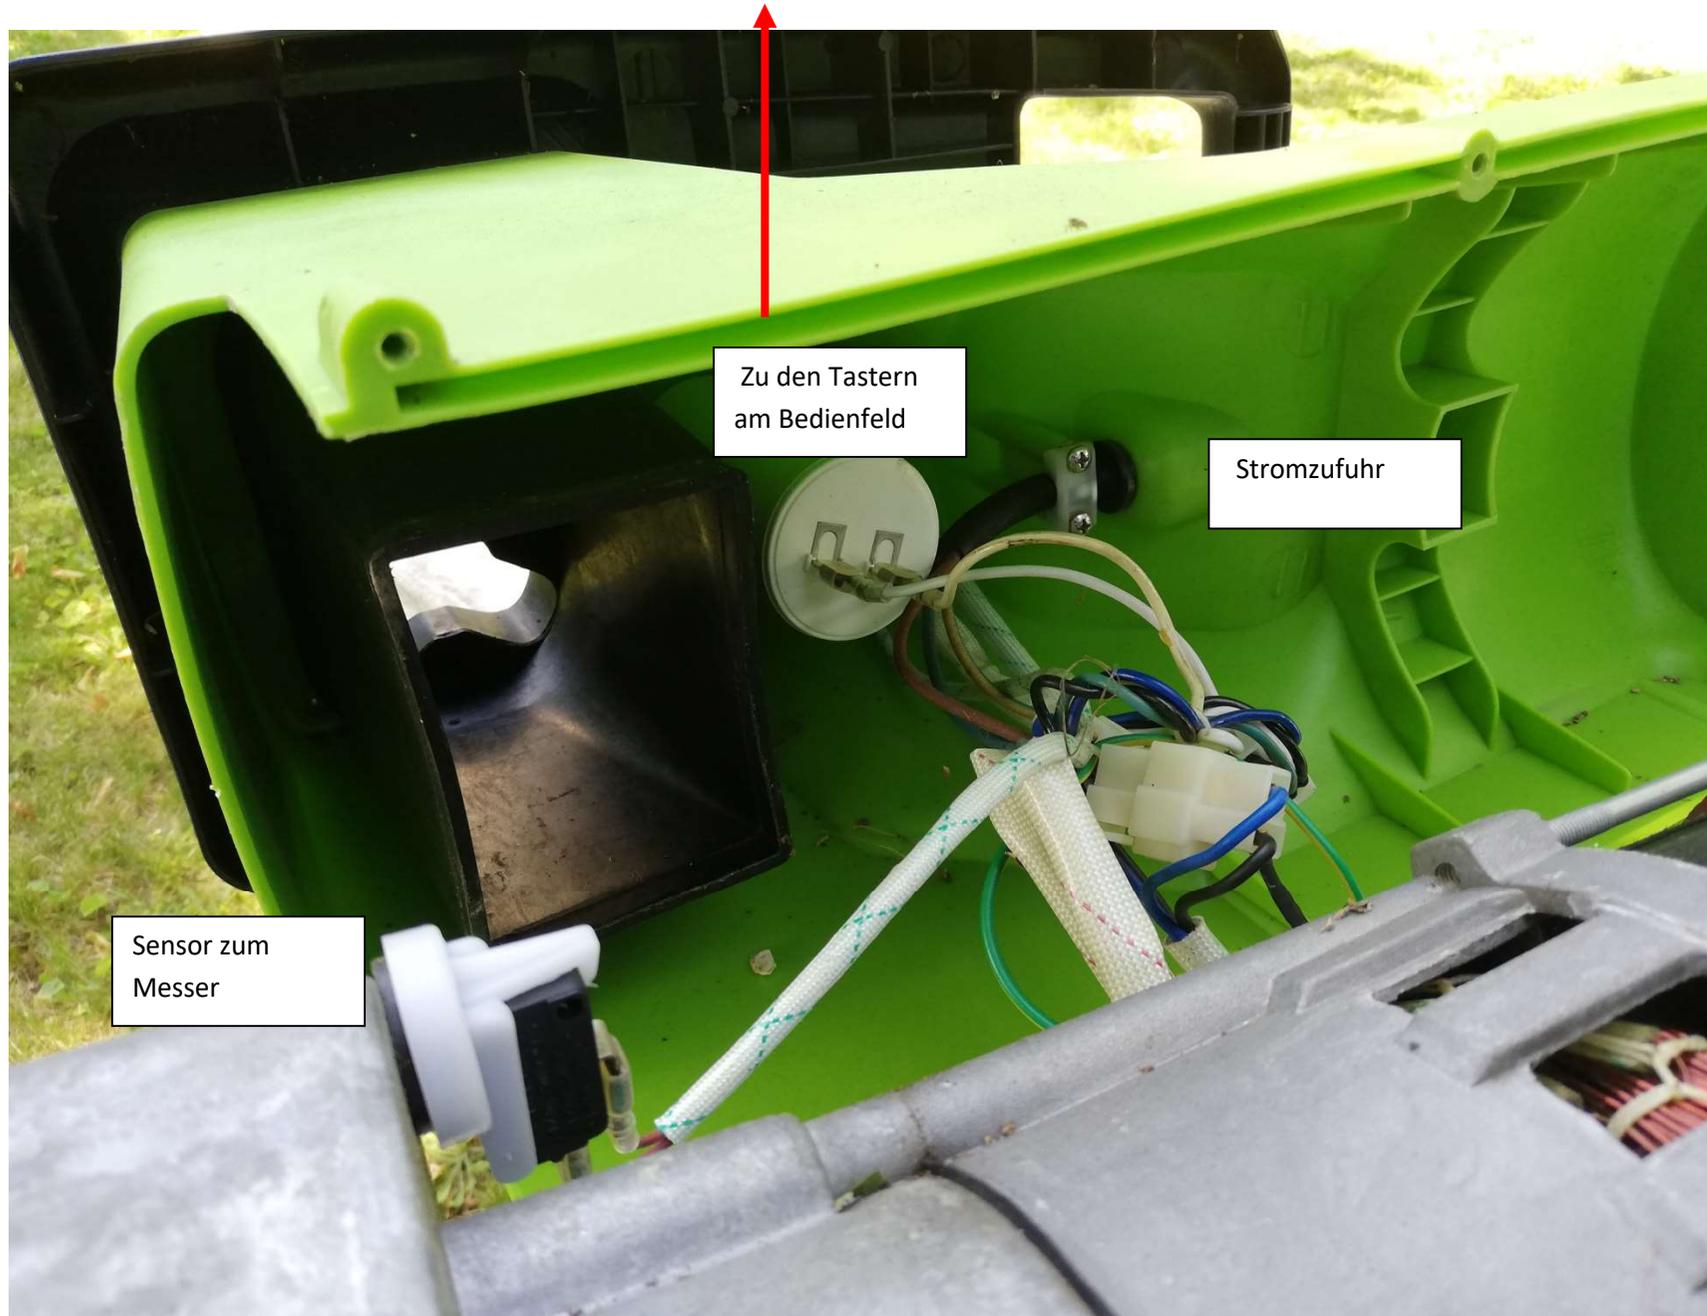

Das Messer ist frei, keine Reste vorhanden



Sensor zum
Messer



Diese 4 Imbus-Schrauben halten das Messer. Wenn man diese Platte abschraubt, kann man das Messer entfernen.





Es ist kein Typenschild vorhanden, evtl. ein
Florabest Häcksler 500/6

Auf der Unterseite (über dem Korb):
PP-6FC102

Bedienfeld:

