



Lagerwechsel

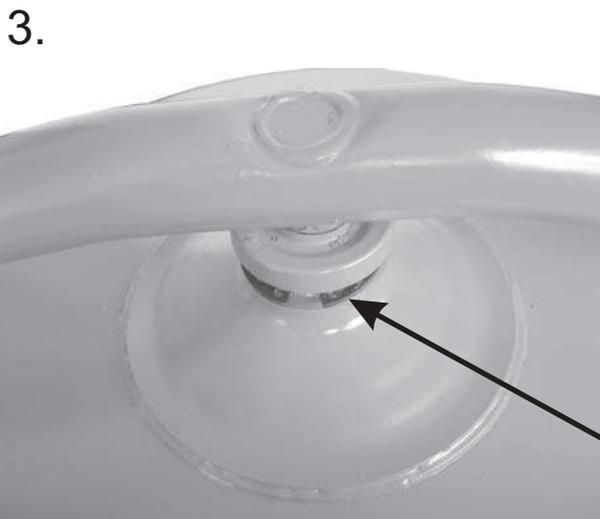

2. Entfernen Sie den Sicherungsring (sichtbar auf Foto 3). Wenn der Platz nicht ausreicht, zerstören Sie Teil 375730.

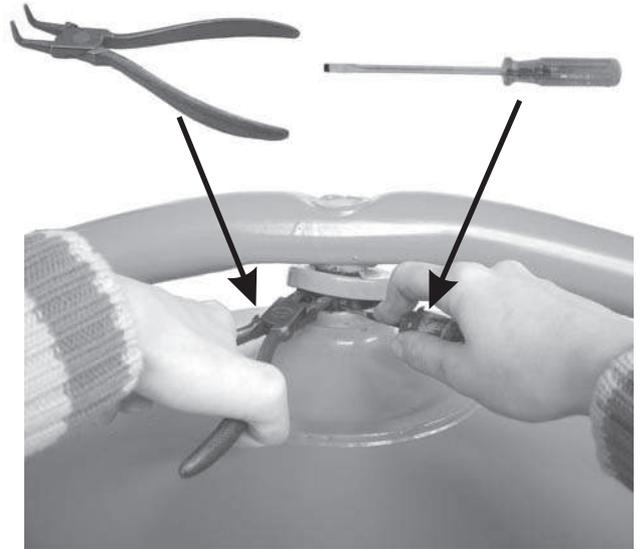

Sicherungsring



- Wenn Teil 375730 zerstört ist, ersetzen Sie es durch ein neues Teil .
- Die Montage der Lagerung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Montage ist einfacher mit abgeschraubtem Mischtrommeloberteil.